


ACO HexaLine asennusohje

Valmis lopputulos

Seuraa asennusohjeita päästäksesi hyvään lopputulokseen.

- 1** Kaiva kanava, noin 35cm leveä ja 20cm syvä. Täytä kanava maakostealla betonilla ja tamppaa se kovaksi, niin että betonia jää kourun alle noin 5cm ja vähintään 15cm:n leveydeltä.
- 2** Jännitä linjalanka noin 5mm alemmaksi kuin viereiset päällyskivet. Kourun sivuilla ja viereisten kivien alla on oltava betonia noin 8cm:n leveydeltä ja 8cm linjalangan alapuolella.
- 3** Huomioi viemäriliitos valaessasi kourun pohjaa.
- 4** Hexaline voidaan liittää 8:sta eri kohdasta viemärijärjestelmään. Paikat on merkitty kourun pohjaan.
- 5** Viemäriliitokseen on oma liitoskappale.
- 6** Kun liitospaikka on valittu, voidaan se lyödä varovasti vasaralla pois ja viimeistellä reikä puukolla.
- 7** Kourun pituutta voidaan lyhentää sahalla. Kourun pohjaan on merkitty katkaisulinjat.
- 8** Liitä kourut yhteen ja asenna oikeaan korkeuteen betoniperustalle ja liitä viemäriverkostoon. Puhdista kourut mahdollisista betoniroskeista.
- 9** Täytä kourun ympäristö juttaamalla sora oikeaan korkeuteen. Kourun viereen tulevat kivien pitää olla vaakasuorassa kourua vasten ja 5 mm kourun yläpuolella.

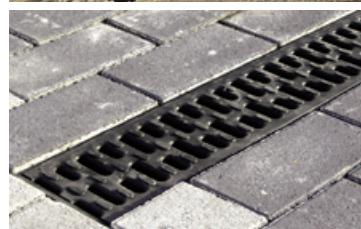

ACO Nordic Oy

Metsänneidonkuja 6
02130 ESPOO
aco-nordic@aco-nordic.fi
Puh: 010 548 8777
Fax: 010 548 8788

www.aco-nordic.fi

